

### RÉCEPTION & STOCKAGE

Dès réception, il est impératif de vérifier la conformité et l'intégralité de votre commande.


Si la pose n'est pas immédiate, veillez à stocker l'ensemble à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil.

Avant le démarrage de votre chantier, prenez connaissance de l'intégralité de cette notice de pose.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des instructions, d'une utilisation anormale du produit ou de toute modification de celui-ci.

### CONTENU DU KIT


- A** 2 lames de rive largeur 38 mm
- B** 34 ou 43 lames largeur 47 mm
- C** 4 ou 6 traverses horizontales
- D** 72 ou 90 vis

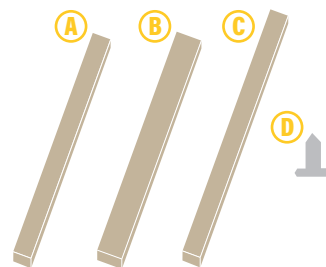


Les quantités dépendent de la largeur et hauteur du panneau à occulter

### INSTALLATION


#### ETAPE 1

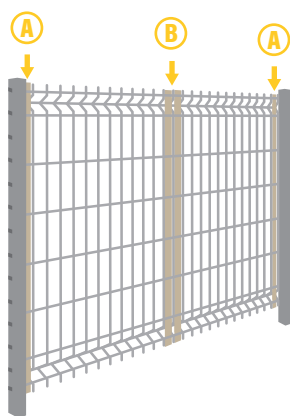


#### ETAPE 2

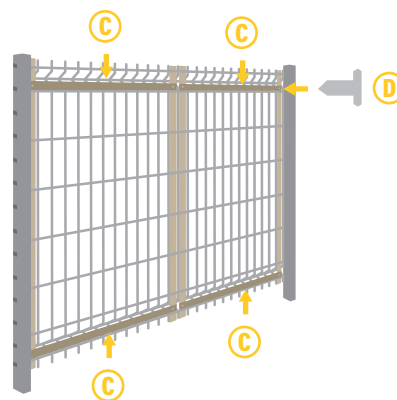

#### ETAPE 3

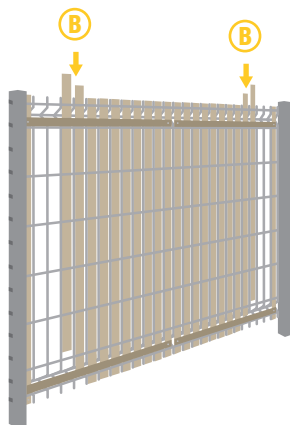

#### ETAPE 4

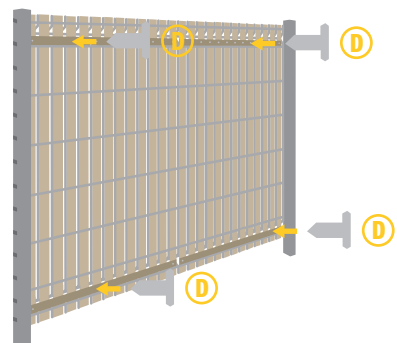

### ASTUCES DE POSE

- > Tracer une ligne horizontale au centre des traverses à l'aide d'un cordeau à tracer sur laquelle fixer les vis afin qu'elles soient bien alignées
- > Effectuer un pré-perçage des traverses horizontales
- > Caler les traverses horizontales sous le pli du haut du panneau et sur le pli du milieu (panneaux à 3 plis) et du bas du panneau

### MÉMO

### PHOTOTHÈQUE

Besoin d'inspiration ? Consultez les photos de nos clients :  
 Flashez le QR code avec votre mobile ou cliquez sur le lien suivant  
<https://cloture-et-jardin.fr/photos-videos>



Lorsque votre chantier est achevé, prenez une ou plusieurs photos et envoyez-les à :  
[communication@cloture-et-jardin.fr](mailto:communication@cloture-et-jardin.fr)